



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Paneel deur		A3

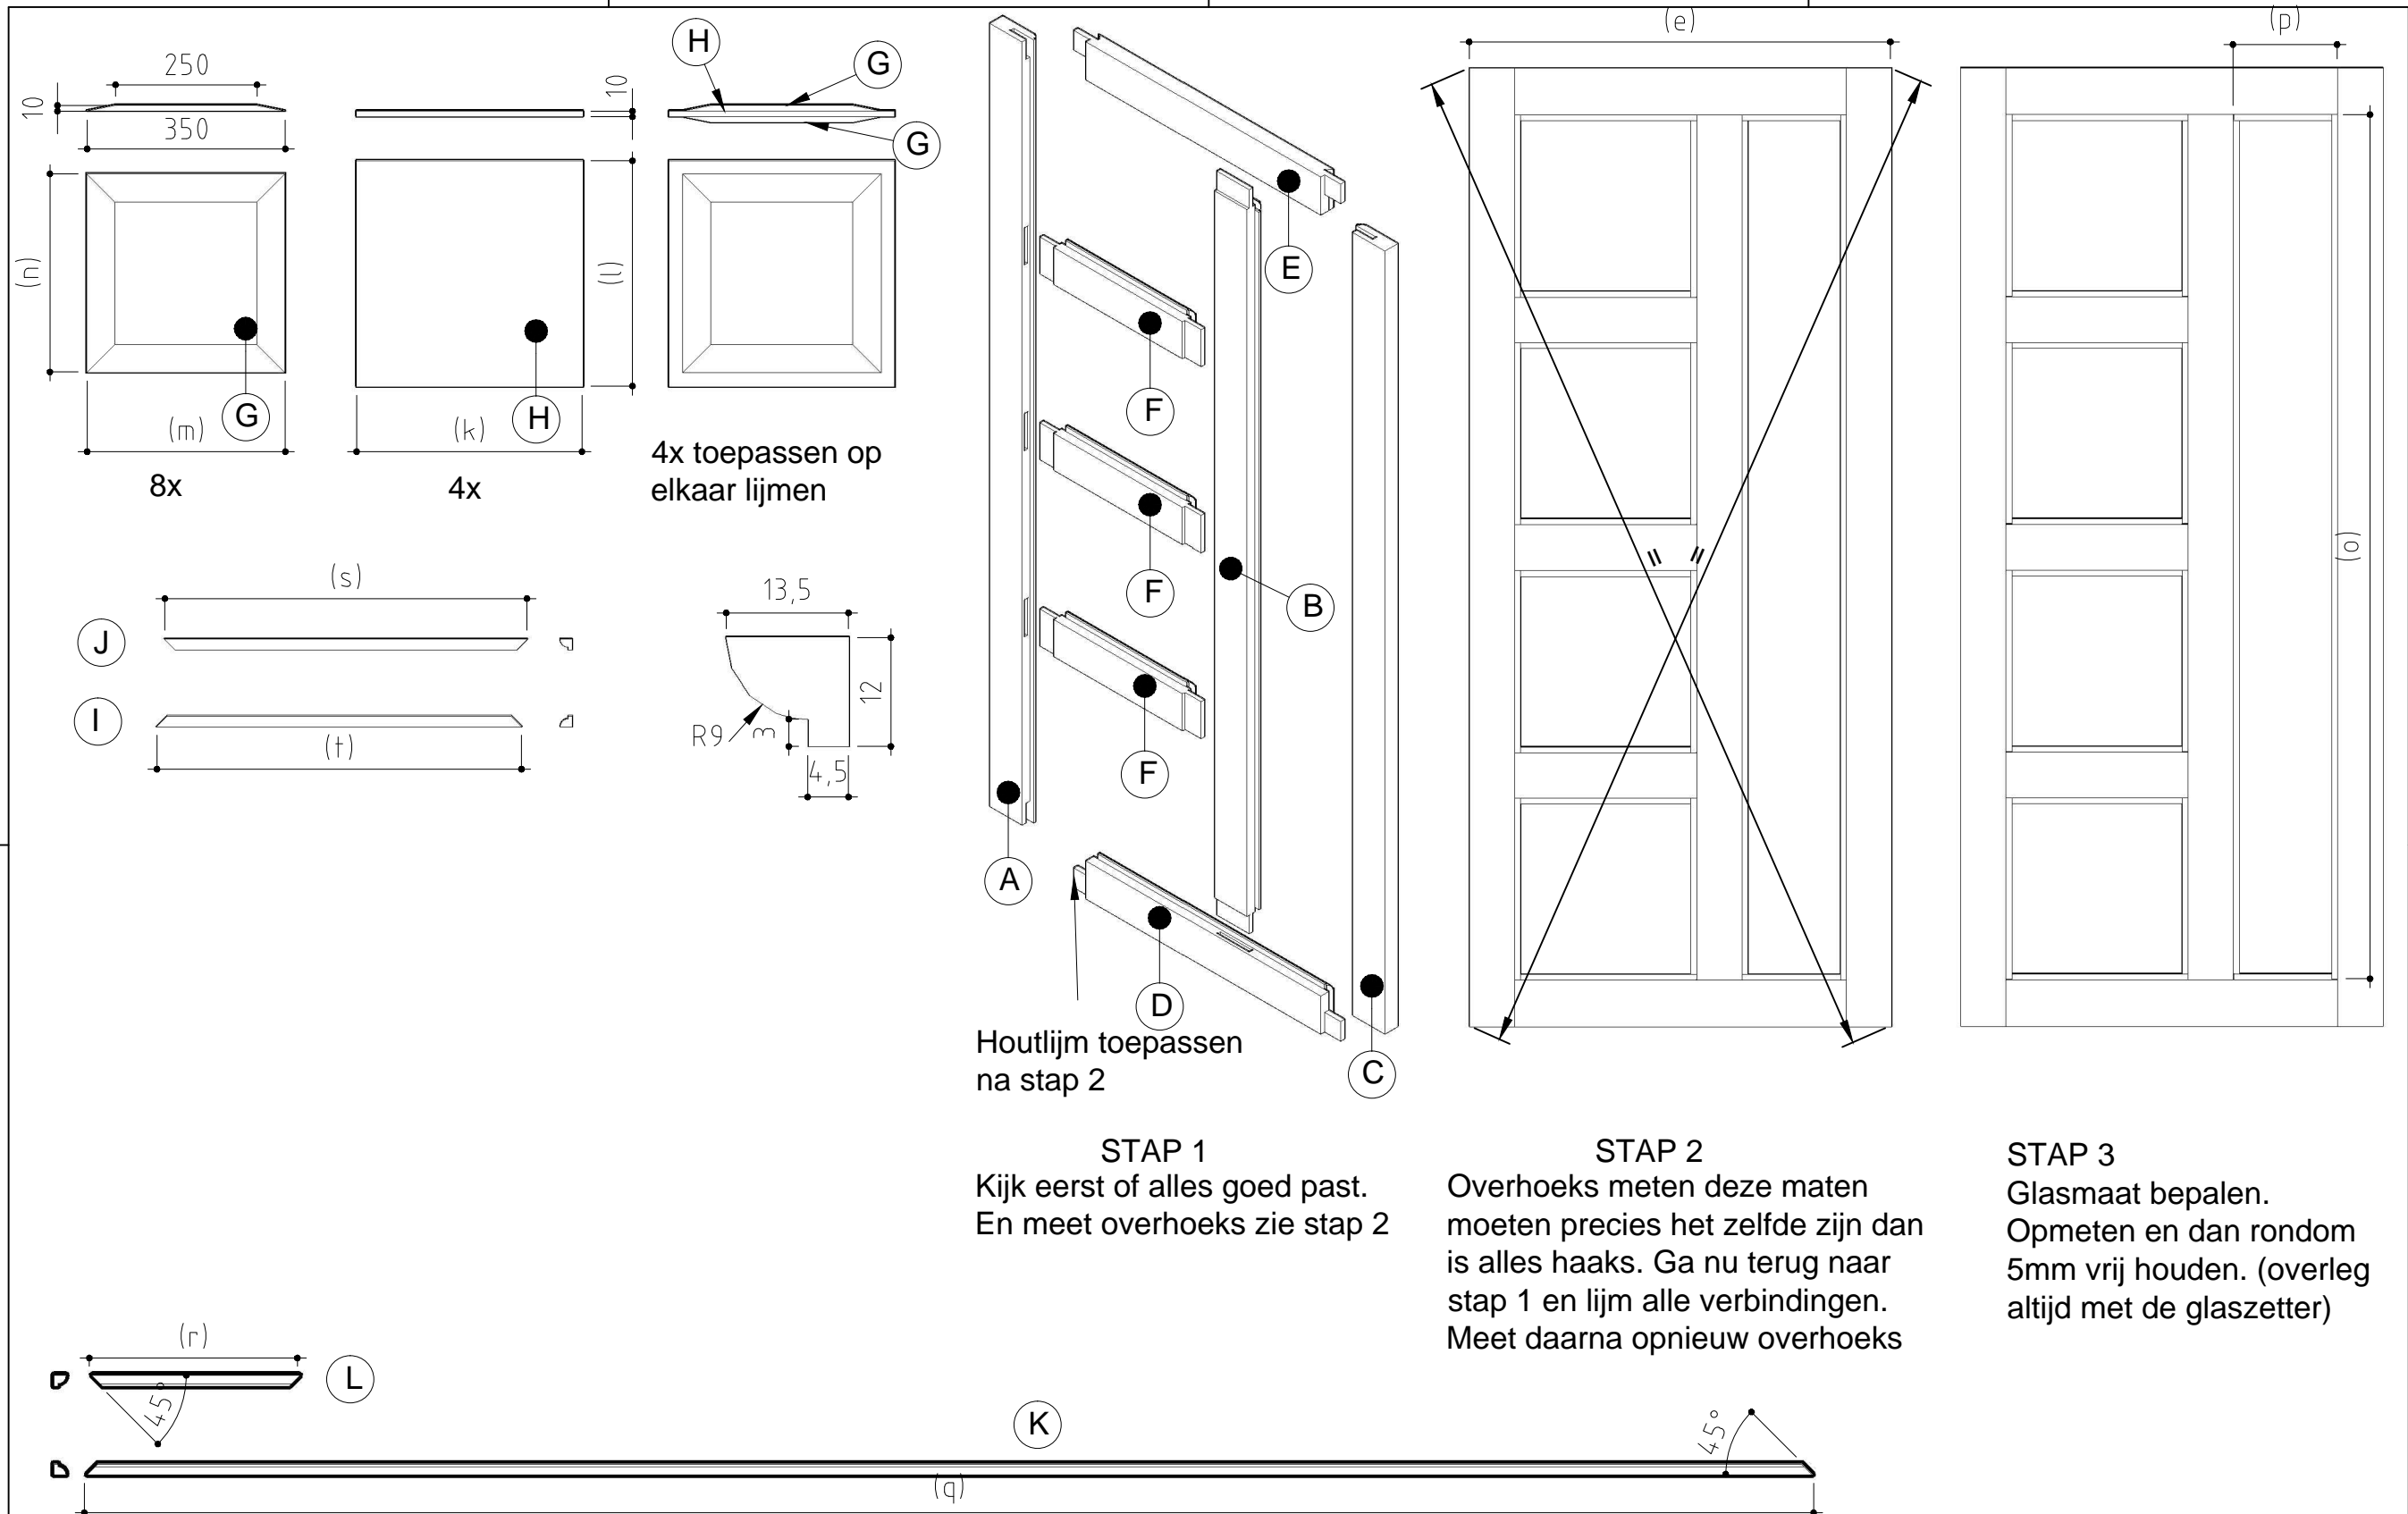

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Paneeldeur		A3

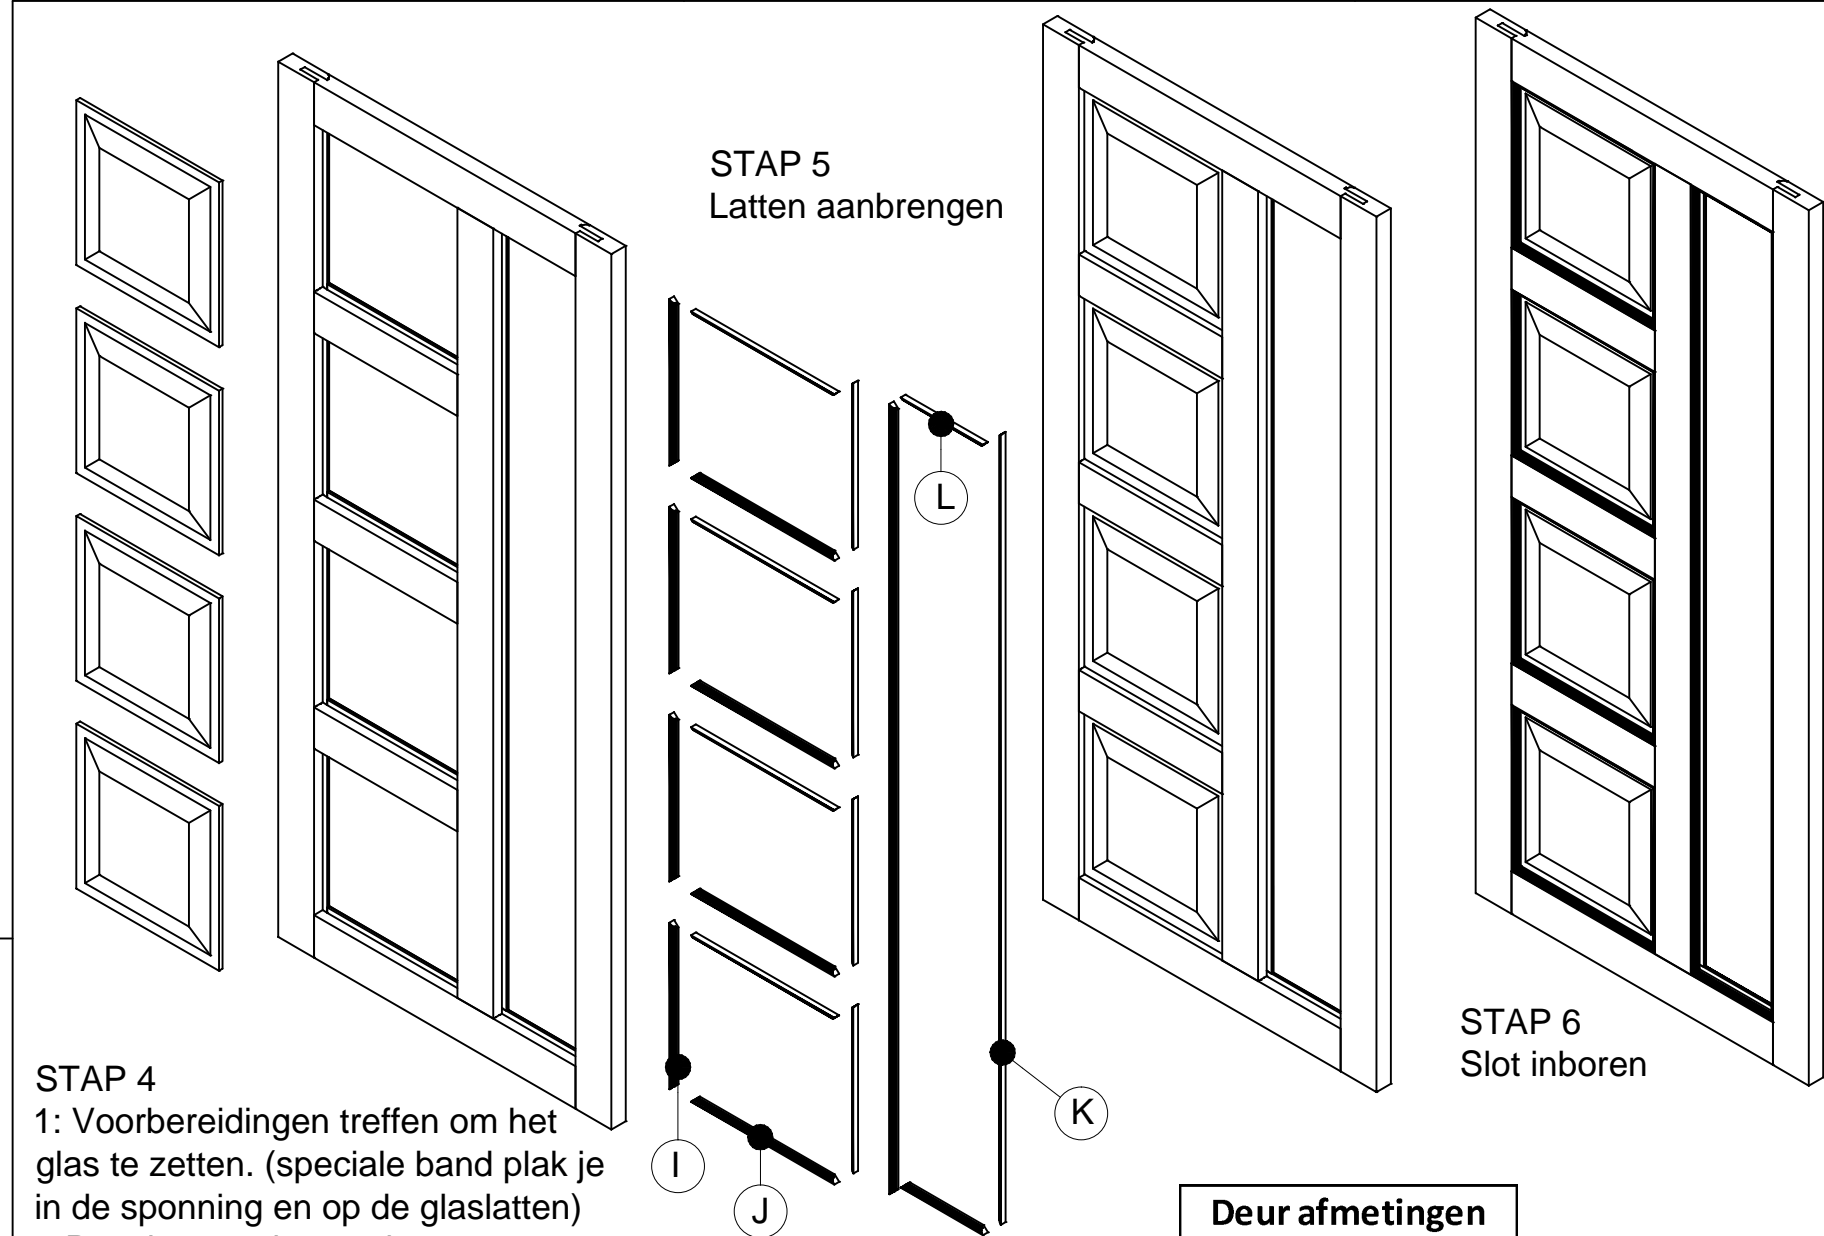

STAP 4  
1: Voorbereidingen treffen om het glas te zetten. (speciale band plak je in de sponning en op de glaslatten)  
2: Panelen en glas aanbrengen.

STAP 5  
Latten aanbrengen

STAP 6  
Slot inboren

Deur afmetingen			
Hoogte	Breedte	Maat	Lengte
2340	930	(j)	500,0
Maat	Lengte	(k)	398
(a)	2340,0	(l)	457
(b)	458,5	(m)	350
(c)	561,5	(n)	409
(d)	2234,0	(o)	2125,0
(e)	930,0	(p)	220,0
(f)	508,5	(q)	2134,0
(g)	830,0	(r)	230,0
(h)	400,0	(s)	400,0
(i)	400,0	(t)	458,5

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	Meranti	40	113	2340
B	1	Meranti	40	126	2234
C	1	Meranti	40	113	2340
D	1	Meranti	40	116	830
E	1	Meranti	40	116	830
F	3	Meranti	40	126	500
G	6	MDF	10	350	409
H	3	Meranti	10	398	457
I	8	Meranti	12	13,5	458,5
J	8	Meranti	12	13,5	400,0
K	2	Meranti	12	13,5	2134,0
L	2	Meranti	12	13,5	230,0
M*	1	Glas	10	220	2125
*Glas afmetingen in overleg met glasleverancier					
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			3 van 3
Paneeldeur					A3